



Boot Camp

Guida di installazione e configurazione

Indice

3	Boot Camp
3	Introduzione
4	Cosa ti occorre
5	Se hai già utilizzato una versione beta di Boot Camp
5	Effettuare l'aggiornamento da Windows XP a Windows Vista
6	Panoramica dell'installazione
7	Passo 1: eseguire Assistente Boot Camp
7	Creare una partizione per Windows
10	Passo 2: installare Windows
11	Selezionare la partizione Windows
13	Formattare la partizione Windows
13	Configurare Windows
14	Passo 3: installare i driver Boot Camp per Windows
15	Avviare il computer utilizzando Mac OS X o Windows
15	Impostare il sistema operativo di default
17	Selezionare un sistema operativo all'avvio
17	Utilizzare Windows sul computer Mac
17	Utilizzare la tastiera Apple Keyboard con Windows
19	Utilizzare i tasti funzione su un computer Mac portatile
19	Fare clic con il pulsante destro del mouse
19	Scorrere utilizzando il trackpad
20	Utilizzare il telecomando Apple Remote
21	Utilizzare dei dispositivi Bluetooth con Windows
22	Espellere i dischi
22	Configurare il computer al riavvio automatico in seguito a una caduta di tensione
22	Usare le utility di terze parti
23	Rimuovere Windows dal computer
24	Risoluzione dei problemi
29	Ulteriori informazioni, supporto e feedback

Boot Camp

Eseguire Microsoft Windows su un computer Mac con processore Intel.

Introduzione

ATTENZIONE: esegui un backup di tutti i tuoi dati prima di utilizzare Boot Camp e ripetilo successivamente a intervalli regolari mentre utilizzi il software.

Boot Camp ti consente di installare Windows su un computer con processore Intel, utilizzando un disco di installazione di Microsoft Windows, che ti dovrai procurare separatamente. Windows è installato su una partizione propria. Dopo avere eseguito l'installazione, potrai utilizzare sia Windows che Mac OS X sul computer Mac.

L'applicazione Assistente Boot Camp ti permette di creare la partizione di Windows e riavviare il tuo Mac tramite il tuo disco di installazione di Windows. Potrai quindi seguire le istruzioni per installare Windows e i driver del software che permettono a Windows di funzionare con il tuo hardware Mac.

Importante: prima di utilizzare Assistente Boot Camp, stampa questo documento. Contiene informazioni che ti serviranno durante l'installazione di Windows.

Cosa ti occorre

Ecco cosa ti serve per installare e impostare Windows sul tuo Mac:

- Un computer Mac con processore Intel con:
 - tastiera e mouse USB o tastiera e trackpad integrati,
 - Mac OS X versione 10.5 o successiva (si raccomanda la versione più recente di Mac OS X)
 - tutti gli aggiornamenti firmware per il tuo computer.

Per informazioni relative all'aggiornamento del firmware e del software di sistema del tuo computer, consulta pagina 23.

- Un disco di installazione di Leopard Mac OS X, che può essere uno dei seguenti:
 - Un disco di Leopard Mac OS X (in dotazione con tutte le copie di Leopard acquistate)
 - Un CD "Mac OS X Install Disc 1" (in dotazione con tutti i Mac sui quali è preinstallato Leopard)
- Almeno 10 GB di spazio libero sul disco su cui effettui l'installazione.
- Almeno 2 GB di RAM per eseguire Windows Vista su un computer Mac Pro
- Assistente Boot Camp (situato in /Applicazioni/Utility/).
- Windows XP Home Edition o Professional con Service Pack 2 o successivo o Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business o Ultimate.

Importante: devi utilizzare un solo disco per l'installazione completa di Windows (Service Pack 2 è necessario per le installazioni di Windows XP). Non utilizzare una versione aggiornata di Windows né installare una versione precedente di Windows XP da aggiornare in un secondo momento per comprendere SP2. Utilizza solo la versione di Windows a 32 bit.

Se hai già utilizzato una versione beta di Boot Camp

Se è la prima volta che esegui Boot Camp, ignora questa sezione e consulta "Panoramica dell'installazione" a pagina 6.

Se hai già installato Boot Camp Beta sul tuo computer e hai utilizzato il programma per creare una partizione di Windows e installare Windows, non devi eseguire nuovamente la partizione del tuo disco rigido o reinstallare Windows. Per installare driver Mac nuovi e aggiornati per Windows, segui le istruzioni fornite a continuazione.

Importante: se hai personalizzato l'ambiente Windows, prendi nota delle impostazioni prima di eseguire l'aggiornamento dei driver.

Per installare driver Mac nuovi e aggiornati per Windows:

- 1 Riavvia il computer Mac utilizzando Windows.
- 2 Inserisci il disco di installazione di Leopard Mac OS X.
L'installer dovrebbe avviarsi automaticamente. Se la funzionalità di esecuzione automatica è disattivata, fai doppio clic sul filesetup.exe.
- 3 Fai clic su Ripara.

Effettuare l'aggiornamento da Windows XP a Windows Vista

Puoi effettuare l'aggiornamento da Windows XP a Windows Vista utilizzando una copia fornita in licenza di Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business o Ultimate. Dopo l'aggiornamento a Windows Vista, devi reinstallare i driver di Boot Camp.

Per effettuare l'aggiornamento da Windows XP a Windows Vista:

- 1 Riavvia il computer Mac utilizzando Windows.
- 2 Inserisci il disco di installazione o di aggiornamento di Windows Vista.
- 3 Segui le istruzioni fornite con Windows Vista.
- 4 Dopo avere completato l'aggiornamento di Windows Vista, inserisci il disco di installazione di Leopard Mac OS X.
L'installer dovrebbe avviarsi automaticamente. Se la funzionalità di esecuzione automatica è disattivata, fai doppio clic sul filesetup.exe.

Panoramica dell'installazione

L'installazione di Windows sul tuo computer Mac prevede le seguenti operazioni.

Passo 1: [eseguire Assistente Boot Camp](#)

Assistente Boot Camp ti aiuta nelle seguenti fasi.

- **Creare una partizione per Windows**

Assistente Boot Camp crea una partizione per Windows sul disco di avvio o su un altro disco interno del computer.

- **Avviare l'installazione di Windows**

Assistente Boot Camp ti aiuta ad avviare l'installazione di Windows.

Passo 2: [installare Windows.](#)

Passo 3: [installare i driver di Boot Camp per Windows.](#)

Importante: prima di iniziare, assicurati di avere effettuato il backup dei dati importanti presenti sul computer.

Passo 1: eseguire Assistente Boot Camp

Assistente Boot Camp ti permette di creare una nuova partizione per Windows e di avviare l'installazione di Windows.

Importante: se stai utilizzando un computer portatile, collega l'alimentatore prima di proseguire.

Per utilizzare Assistente Boot Camp:


- 1 Esegui il login sul tuo computer con un account di amministratore, esci da tutte le applicazioni aperte ed esegui il logout di tutti gli altri utenti sul tuo computer.
- 2 Apri Assistente Boot Camp (posizionato in /Applicazioni/Utility/) e segui le istruzioni su schermo.

Per ulteriori informazioni, consulta le sezioni seguenti.

Creare una partizione per Windows

L'Assistente Boot Camp ti aiuta a creare una nuova partizione per Windows su un disco interno. L'assistente può suddividere in partizioni il disco di avvio in modo dinamico, creando una nuova partizione per Windows senza cancellare il sistema Mac OS X esistente. Se disponi di un computer con più dischi interni, puoi creare una seconda partizione su uno degli altri dischi disponibili oppure utilizzare un intero disco per Windows. Consulta "Creare una partizione su un computer con più dischi interni" a pagina 8.

Quando crei la partizione Windows, puoi scegliere di utilizzare 32 GB o la metà del disco per Windows, oppure puoi impostare una dimensione personalizzata. La partizione Windows deve essere di almeno 5 GB e lasciare almeno 5 GB di spazio libero sulla partizione Mac OS X.

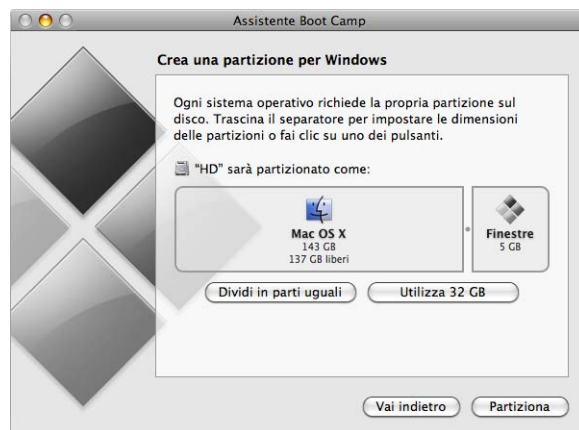

Per creare una partizione per Windows:

- 1 Imposta la dimensione della partizione Windows.

Per reperire informazioni sulle dimensioni di partizione ottimali per il sistema, fai riferimento alla documentazione del programma d'installazione di Windows. Windows Vista richiede una quantità maggiore di spazio su disco rispetto a Windows XP.

Nota: è impossibile formattare una partizione superiore a 32 GB come volume FAT. Consulta "Formattare la partizione Windows" a pagina 12.

- 2 Fai clic su Partiziona.

Assistente Boot Camp crea la nuova partizione Windows. La partizione originale di Mac OS, completa di software e dati, resta intatta.

In seguito, se vorrai ripristinare il disco come un volume Mac OS X con un'unica partizione, potrai usare Assistente Boot Camp per eliminare la partizione.(vedi pagina 22).

Creare una partizione su un computer con più dischi interni

Se stai installando Windows su un computer dotato di più dischi interni, seleziona il disco su cui desideri creare la partizione Windows. Puoi eseguire le seguenti operazioni:

- Creare una seconda partizione per Windows su uno dei dischi interni.
- Inizializzare un disco non di avvio e creare una partizione singola per Windows.

Se hai già suddiviso in partizioni il disco, puoi ripristinarlo come un'unica partizione Mac OS X. Nella finestra "Crea o rimuovi una partizione Windows", seleziona il disco per cui desideri visualizzare le opzioni disponibili.



Passo 2: installare Windows

Attieniti alle seguenti istruzioni per installare Windows sul tuo computer Mac. Consulta la documentazione di Windows per informazioni generali sull'installazione e la configurazione di Windows.

Importante: se non stai utilizzando un computer portatile, nel corso dell'installazione ti occorreranno una tastiera e un mouse USB.

Puoi installare una qualsiasi delle seguenti versioni di Windows:

- Windows XP Home Edition o Professional
- Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business o Ultimate

Importante: devi utilizzare un solo disco per l'installazione completa di Windows (Service Pack 2 è necessario per le installazioni di Windows XP). Non installare una versione precedente di Windows XP e poi cercare di effettuare l'aggiornamento a SP2 in un secondo momento. Utilizza solo la versione di Windows a 32 bit.



Per installare Windows sul computer Mac:

- 1 Se sei già uscito da Assistente Boot Camp senza installare Windows:
 - a Apri Assistente Boot Camp.
 - b Seleziona "Avvia l'installer di Windows".
 - c Fai clic su Continua.
- 2 Se stai usando un computer con più dischi interni, seleziona il disco su cui vuoi installare Windows, quindi fai clic su Continua.
- 3 Inserisci il disco di installazione di Windows.
- 4 Nell'Assistente Boot Camp, fai clic su "Inizia installazione".
- 5 Il computer verrà avviato dal disco di installazione di Windows. Segui le istruzioni su schermo. Per ulteriori informazioni, consulta le sezioni seguenti.


Selezionare la partizione Windows

È molto importante selezionare la partizione corretta durante l'installazione di Windows per non sovrascrivere Mac OS X sul computer.

ATTENZIONE: non creare o eliminare una partizione e non selezionare partizioni diverse da quella indicata di seguito. Facendolo potresti cancellare tutti i contenuti nella partizione di Mac OS X.


Per selezionare la corretta partizione per Windows XP:

- Seleziona "C: Partition3 <BOOTCAMP> [FAT32]."

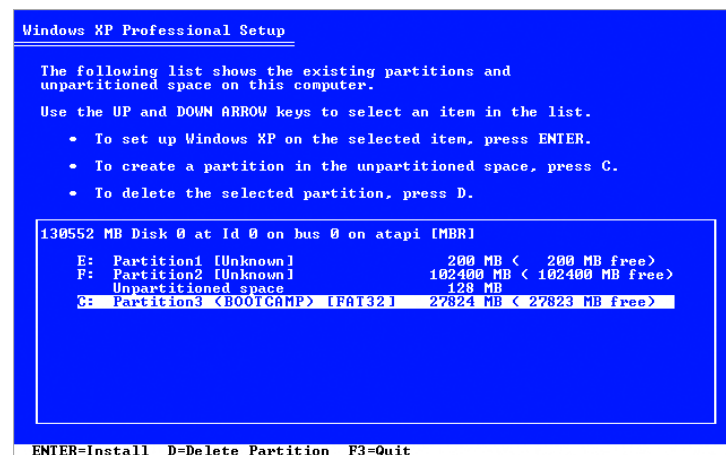

Per selezionare la corretta partizione per Windows Vista:

- Seleziona "Disk 0 Partition 3 BOOTCAMP."

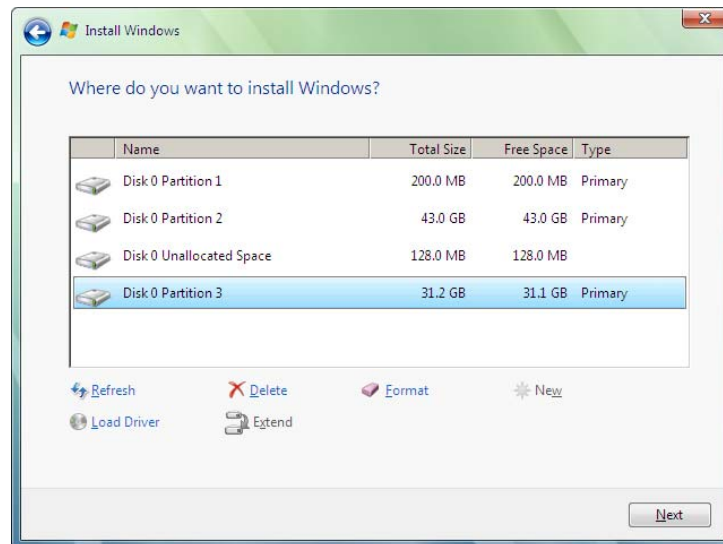


Formattare la partizione Windows

Anche se Boot Camp pre-formatta la partizione di Windows, questa partizione non può essere usata per avviare il computer. Devi riformattare la nuova partizione di Windows utilizzando il programma di installazione di Windows.

Per riformattare la partizione per Windows XP:

- Seleziona un formato NTFS o FAT:
 - NTFS fornisce una migliore affidabilità e protezione, ma non ti consentirà di registrare documenti sul volume Windows da Mac OS X.
 - FAT garantisce una maggiore compatibilità e permette di leggere e scrivere documenti sul volume Windows da Mac OS X. Questa opzione è disponibile solo se la partizione Windows creata al punto 2 non supera i 32 GB.

Importante: non selezionare l'opzione "Lascia intatto il file system corrente". Per installare correttamente Windows XP devi selezionare una delle altre opzioni.

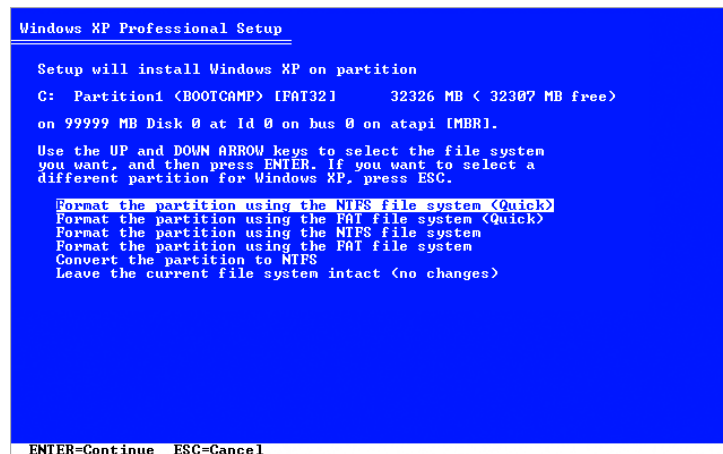

Per formattare la partizione per Windows Vista:

- 1 Fai clic su "Opzioni unità (avanzate)".
- 2 Fai clic su Formato, quindi fai clic su OK.
- 3 Fai clic su Successivo.

La partizione per Windows Vista viene formattata utilizzando il file system NTFS.

Configurare Windows

Dopo avere installato il software Windows, il computer si riavvia automaticamente in Windows. Utilizza le schermate di configurazione di Windows per impostare Windows.

Passo 3: installare i driver Boot Camp per Windows

Dopo avere installato Windows, devi installare i driver Mac specifici e altri software per Windows utilizzando il disco di installazione di Leopard Mac OS X.

Il disco di installazione di Mac OS X installa i driver per supportare i componenti Mac, quali, ad esempio:

- Grafica.
- Connessione network.
- Audio.
- Connettività wireless AirPort.
- Bluetooth®.
- Fotocamera iSight.
- Tastiera Apple Keyboard.
- Telecomando Apple Remote.
- Controllo luminosità per i monitor integrati.

Il disco di Mac OS X installa anche il pannello di controllo Boot Camp per Windows e l'elemento Apple Boot Camp della barra delle applicazioni.

Per installare i driver di Boot Camp:

- 1 Espelli il disco di installazione di Windows.

- a Vai a Risorse del computer.
- b Seleziona l'unità ottica (D:).
- c Fai clic su "Espelli disco" nell'elenco "Processi del sistema".

- 2 Inserisci il disco di Mac OS X.

L'installer dovrebbe avviarsi automaticamente. Se la funzione AutoRun è disattivata, fai doppio clic sul documento setup.exe per installare i driver.

- 3 Segui le istruzioni su schermo.

Se compare un messaggio per avvisarti che il software che stai installando non ha superato il testing del programma Windows Logo, fai clic su Continua.

Le finestre che appaiono brevemente durante l'installazione non richiedono alcun input.

Se non sembra succedere nulla, potrebbe esserci una finestra nascosta a cui devi rispondere. Controlla la barra delle applicazioni e guarda dietro le finestre aperte.

Importante: non fare clic sul pulsante Annulla in nessuna delle finestre di dialogo del programma di installazione.

- 4 Dopo il riavvio del computer, segui le istruzioni di "Installazione guidata nuovo hardware" per aggiornare i driver (solo per Windows XP).

- 5 Segui le istruzioni di ogni installazione guidata che compare.

Avviare il computer utilizzando Mac OS X o Windows

Dopo avere installato Windows e i driver di Boot Camp, puoi iniziare a utilizzare Windows sul computer Mac. Boot Camp facilita l'avvio del computer sia utilizzando Mac OS X che Windows. Puoi servirti del pannello Disco di avvio, nelle Preferenze di Sistema (Mac OS X), o del Pannello di controllo Boot Camp (Windows) per impostare il sistema operativo predefinito da utilizzare all'avvio del computer. Puoi anche selezionare un sistema operativo mentre il computer si sta avviando.

Impostare il sistema operativo di default

Puoi servirti del pannello Disco di avvio nelle Preferenze di Sistema di Mac OS X per impostare il sistema operativo predefinito da utilizzare per l'avvio del computer. Boot Camp installa anche il pannello di controllo Boot Camp, che ti consente di impostare il sistema operativo di default quando stai utilizzando Windows.

Per impostare il sistema operativo di default in Mac OS X:


- 1 In Mac OS X, scegli Apple () > Preferenze di Sistema.
- 2 Fai clic sul pannello Disco di avvio.



- 3 Seleziona il disco di avvio con il sistema operativo che vuoi utilizzare come sistema predefinito.
- 4 Se vuoi avviare subito il sistema operativo in questione, fai clic su Riavvia.

Per impostare il sistema operativo di default in Windows:

- 1 In Windows, fai clic sull'elemento Boot Camp della barra delle applicazioni e scegli Pannello di controllo Boot Camp.

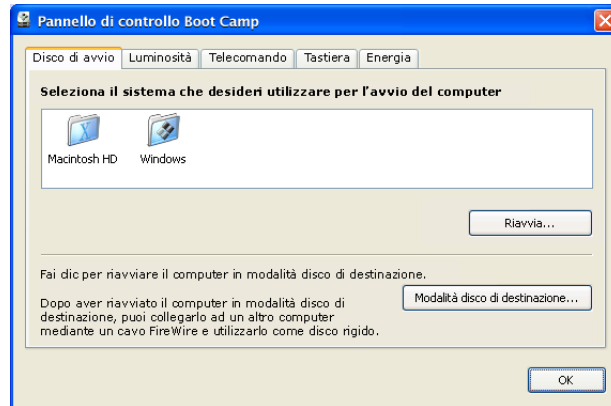

- 2 Seleziona il disco di avvio con il sistema operativo che vuoi utilizzare come sistema predefinito.
- 3 Se vuoi avviare subito il sistema operativo in questione, fai clic su Riavvia.

Per riavviare in Mac OS X utilizzando l'elemento Boot Camp della barra delle applicazioni:

- In Windows, scegli "Riavvia in Mac OS X" dalla elemento Boot Camp della barra delle applicazioni.

Se riavvii in Mac OS X usando l'elemento Boot Camp della barra delle applicazioni, anche il sistema operativo di default viene impostato su Mac OS X.

Selezionare un sistema operativo all'avvio

Puoi selezionare il sistema operativo da utilizzare durante l'avvio tenendo premuto il tasto Opzione. In questo modo verranno visualizzate le icone per tutti i dischi di avvio disponibili e potrai sovrascrivere l'impostazione predefinita per il disco di avvio nelle preferenze Disco di avvio (Mac OS X) o nel pannello di controllo Boot Camp (Windows) senza modificare tale impostazione.



Per selezionare un sistema operativo durante l'avvio:

- 1 Riavvia il computer e tieni premuto il tasto Opzione finché le icone dei dischi non appaiono sullo schermo.
- 2 Seleziona il disco di avvio con il sistema operativo che desideri utilizzare quindi fai clic sulla freccia sottostante l'icona.

Utilizzare Windows sul computer Mac

Le sezioni seguenti forniscono informazioni sull'esecuzione di Windows su un computer Macintosh. Se non hai ancora acquisito dimestichezza con la modalità di utilizzo di Windows, consulta la documentazione fornita con il software Windows.

Utilizzare la tastiera Apple Keyboard con Windows

Boot Camp assegna i tasti della tastiera Apple keyboard in modo da farli corrispondere a quelli di una tastiera standard del PC. Ciò permette l'uso di CTRL-ALT-CANC, STAMP e altri comandi di tastiera di uso comune in Windows.

Nella tabella seguente sono riportate le informazioni per digitare alcuni dei comandi da tastiera per PC più comuni sulle tastiere esterne e incorporate. Per ulteriori informazioni, consulta: docs.info.apple.com/article.html?artnum=304270

Comando da tastiera per PC	Tastiera Apple esterna	Tastiera incorporata Mac
CTRL-ALT-CANC	Ctrl-Opzione-Cancella  ¹	Ctrl-Opzione-Cancella
ALT	Opzione	Opzione

Comando da tastiera per PC	Tastiera Apple esterna	Tastiera incorporata Mac
Alt Gr	Ctrl-Opzione	Ctrl-Opzione
Backspace	Cancella	Cancella
Cancella	Cancella ⌫ ¹	Fn-Cancella
Invio	A capo	A capo
Invio (tastierino numerico)	Invio	Invio
Inserisci	Aiuto	Fn-Invio
Blocco Numerico	Elimina	Fn-F6 ²
Pausa/Interr	F16	Fn-Esc
STAMP	F14	Fn-F11
Stampa finestra attiva	Opzione-F14	Opzione-Fn-F11
BLOC SCORR	F15	Fn-F12
Windows	Comando (⌘)	Comando (⌘)

¹ Utilizza il tasto Cancella sotto ai tasti di navigazione.

² I computer portatili Mac dispongono di un gruppo di tasti con dei numeri scritti in piccolo che possono essere utilizzati come tastierino numerico. Per utilizzare questi tasti come tastierino numerico, premi F6 per attivare Blocco Numerico o mantieni premuto il tasto Fn mentre premi i tasti del tastierino.

Utilizzare i tasti funzione su un computer Mac portatile

In Windows, per default, premendo i tasti funzione di un computer portatile Mac si controllano le funzionalità hardware, come il volume e la luminosità del monitor.

Tenendo premuto il tasto Fn mentre premi i tasti funzione, puoi utilizzare tali tasti anche per attivare delle funzionalità software specifiche di un'applicazione. Ad esempio, se apri iTunes e premi F1, si apre Guida iTunes.

Puoi configurare la tastiera in modo tale che i tasti funzione controllino delle funzionalità specifiche di un'applicazione senza bisogno di premere Fn. Quindi, per controllare delle funzionalità hardware con i tasti funzione, tieni premuto Fn.

Per configurare i tasti funzione per il controllo di funzionalità hardware o software

- 1 In Windows, fai clic sull'elemento Boot Camp della barra delle applicazioni e scegli Pannello di controllo Boot Camp.
- 2 Fai clic sulla scheda Tastiera.
- 3 Seleziona o deseleziona "Usa i tasti F1-F12 per controllare le funzionalità del software".

Fare clic con il pulsante destro del mouse

Durante l'uso di Windows sul computer Mac puoi fare clic con il pulsante destro del mouse utilizzando Apple Mighty Mouse. Se utilizzi un computer portatile Mac, puoi anche usare il trackpad come pulsante secondario per ottenere lo stesso clic prodotto dal pulsante destro di un mouse.

Per fare clic con il pulsante destro del mouse utilizzando Mighty Mouse:

- Fai clic sul lato superiore destro del mouse.

Per fare clic con il pulsante destro del mouse utilizzando un trackpad:

- Posiziona entrambe le dita sul trackpad e fai clic sul pulsante del trackpad.

Scorrere utilizzando il trackpad

Se utilizzi un computer portatile Mac, puoi usare il trackpad con due dita per scorrere in verticale.

Per scorrere utilizzando il trackpad:

- Utilizza il trackpad con due dita e spostale contemporaneamente.

Utilizzare il telecomando Apple Remote

Se il computer è dotato di un ricevitore a raggi infrarossi integrato, puoi utilizzare un telecomando Apple Remote per controllare iTunes e Windows Media Player (non in dotazione con Boot Camp). Il telecomando consente di modificare il volume audio, di avviare o mettere in pausa la riproduzione e di passare all'elemento precedente o successivo. Inoltre, puoi utilizzare il telecomando per aprire iTunes in Windows.

Per aprire iTunes utilizzando un telecomando Apple Remote:

- Premi il pulsante Menu.

Se iTunes è già aperto, premendo il pulsante Menu porti iTunes in primo piano.

Il telecomando Apple Remote utilizza un trasmettitore a raggi infrarossi e funziona con i computer Mac dotati di ricevitore a infrarossi. Se lo spazio che separa il ricevitore dal telecomando non presenta ostacoli, quest'ultimo può funzionare fino a una distanza massima di circa 9,5 metri.

Abbinare il computer a un telecomando Apple Remote

Se possiedi più computer dotati di ricevitore a infrarossi e situati nella stessa posizione, puoi abbinare ogni computer a un telecomando Apple Remote specifico. In caso contrario, il computer riceverà i comandi da qualsiasi telecomando situato entro il suo raggio di ricezione.

Tramite l'abbinamento il computer può essere impostato in modo da ricevere i comandi solo da un telecomando specifico. Puoi abbinare il computer solo con un telecomando alla volta.

Per abbinare il computer con un telecomando:

- 1 Mantenendo il telecomando in prossimità del computer (7-10 cm) puntalo verso la parte anteriore del computer.
- 2 Mantieni premuto **MENU** e **▶▶** sul telecomando per circa 5 secondi, finché sullo schermo compare un simbolo di catena (⌘).

Annullare l'abbinamento tra il computer e il telecomando Apple Remote

L'abbinamento tra il computer e un telecomando comunica al computer di ricevere i comandi solo dal telecomando Apple Remote specificato. Puoi abbinare il computer con un unico telecomando alla volta. Se hai abbinato il computer a un telecomando Apple Remote, devi annullare l'abbinamento prima di poter utilizzare il computer con un telecomando diverso.

Per annullare l'abbinamento del computer con un telecomando Apple Remote:

- 1 In Windows, apri il pannello di controllo Boot Camp e fai clic sulla scheda Telecomando.
- 2 Fai clic su "Annulla abbinamento".

Disattivazione del telecomando Apple Remote

Puoi utilizzare il pannello di controllo Boot Camp per disabilitare il ricevitore a infrarossi e impedire che il computer venga controllato da un telecomando.

Per disattivare il ricevitore a infrarossi:

- 1 In Windows, apri il pannello di controllo Boot Camp e fai clic sulla scheda Telecomando.
- 2 Seleziona la casella di controllo "Disabilita ricevitore a infrarossi per il controllo remoto".

Per riattivare la ricezione dei raggi infrarossi, deseleziona l'opzione.

Utilizzare dei dispositivi Bluetooth con Windows

Prima di poter utilizzare un dispositivo wireless Bluetooth con Windows sul computer Mac, devi abbinare il dispositivo al computer durante l'esecuzione di Windows.

Per abbinare un mouse Mighty Mouse o la tastiera Apple keyboard al computer Mac:

- 1 In Windows, apri il pannello di controllo dei dispositivi Bluetooth.
- 2 Nel pannello Dispositivi, fai clic su Aggiungi.
- 3 Per impostare il dispositivo, segui le istruzioni della procedura guidata di Bluetooth.
 - a Per rendere visibile il dispositivo wireless Apple, spegnilo e riaccendilo.
 - b Nel pannello della chiave d'accesso, seleziona "Scegli chiave di accesso personalizzata" e inserisci un codice numerico.

Mighty Mouse wireless: Inserisci quattro zero ("0000").

Tastiera Apple Wireless Keyboard: Inserisci un numero di caratteri compreso tra sei e sedici.

Le chiavi d'accesso dei dispositivi wireless sono utilizzate per criptare le informazioni trasmesse dai dispositivi al computer. Non è necessario ricordare la chiave d'accesso.

Espellere i dischi

Puoi espellere un CD o un DVD utilizzando il tasto Espelli (⏏) sulla tastiera Apple keyboard. Se il computer è provvisto di un'unità ottica con un vassoio, utilizza il tasto Espelli per aprire o chiudere il vassoio.

Puoi anche espellere un disco utilizzando Windows Explorer.

Per espellere un disco, esegui una delle operazioni seguenti:

- Tieni premuto il tasto Espelli sulla tastiera Apple Keyboard (⏏) finché sullo schermo compare il simbolo di espulsione.
- Fai clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del disco in Windows Explorer e, dal menu che viene visualizzato, scegli Espelli.
- Seleziona l'icona del disco in Windows Explorer e fai clic su Espelli.
- Tieni premuto il pulsante principale del mouse mentre avvii il computer e finché il disco non viene espulso.

Se disponi di un computer Mac Pro, puoi premere la combinazione di tasti Opzione-Espelli per attivare o disattivare il vassoio di una seconda unità ottica opzionale.

Configurare il computer al riavvio automatico in seguito a una caduta di tensione

Configurare il computer al riavvio automatico in seguito a una caduta di tensione potrebbe esserti utile se ti occorre avere accesso remoto al computer.

Per configurare il computer al riavvio automatico in seguito a una caduta di tensione

- 1 Fai clic sull'elemento Boot Camp della barra delle applicazioni e scegli Pannello di controllo Boot Camp.
- 2 Fai clic sulla linguetta Energia.
- 3 Seleziona "Riavvia automaticamente dopo una caduta di tensione".

Usare le utility di terze parti

Prima di installare e utilizzare una Utility Disco per Windows di terze parti, verifica con il fornitore che la utility sia compatibile con Boot Camp.

ATTENZIONE: l'utilizzo di una Utility Disco non compatibile con Boot Camp può causare la perdita di dati.

Rimuovere Windows dal computer

La procedura da seguire per rimuovere Windows dal computer dipende dal tipo di installazione eseguita, su un disco contenente un solo volume o sulla seconda partizione di un disco.


Se hai installato Windows su una seconda partizione del disco: utilizza Assistente Boot Camp come descritto di seguito per rimuovere Windows eliminando la partizione Windows e ripristinando la partizione unica del disco Mac OS X.

Se il computer è dotato di più dischi e hai installato Windows su un disco a singola partizione: usa Utility Disco per eliminare i dati dal disco e riformattarlo come volume Mac OS X.

ATTENZIONE: effettua una copia di backup delle informazioni importanti presenti sul computer prima di rimuovere Windows. Il software Windows e tutte le altre informazioni presenti nella partizione Windows saranno inizializzati.

Per eliminare una partizione di Windows:

- 1 Avvia in Mac OS X.
- 2 Esci da tutte le applicazioni aperte ed esegui il logout degli altri utenti sul computer.
- 3 Apri Assistente Boot Camp.

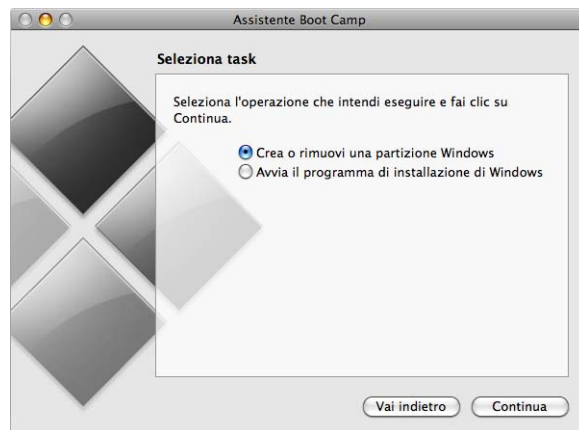

- 4 Seleziona "Crea o rimuovi una partizione Windows" e fai clic su Continua.
- 5 Esegui una delle operazioni seguenti:
 - Se il computer ha un unico disco interno, fai clic su Ripristina.
 - Se il computer ha più dischi interni, seleziona il disco che contiene Windows e seleziona Ripristina il disco come un'unica partizione OS, quindi fai clic su Continua.

Risoluzione dei problemi

Se stai riscontrando problemi durante la suddivisione in partizioni di un disco, l'utilizzo di Assistente Boot Camp o l'installazione ed esecuzione di Windows sul computer Mac, consulta questa sezione per trovare le possibili soluzioni .

Per informazioni sulla risoluzione dei problemi tecnici, consulta il sito www.apple.com/it/support/bootcamp.

Se Assistente Boot Camp non si apre perché non hai aggiornato il firmware o il software di sistema

Boot Camp richiede che sul computer sia installato Mac OS X v10.4.6 o una versione successiva e la versione più recente del firmware. Alcuni computer possono richiedere più aggiornamenti del firmware.

Per aggiornare il software di sistema del computer:

- 1 Scegli Aggiornamento Software nel menu Apple.
- 2 Se nell'elenco compare un aggiornamento di Mac OS X, selezionalo.
- 3 Fai clic su Installa.

Per aggiornare il firmware del computer:

- 1 Vai a www.apple.com/it/support/downloads.
- 2 Cerca gli aggiornamenti del firmware per il tuo computer.

Ad esempio, puoi cercare "aggiornamento firmware Mac mini".

Importante: alcuni computer possono richiedere più aggiornamenti del firmware. Consulta docs.info.apple.com/article.html?artnum=303880-it per informazioni sugli aggiornamenti attualmente disponibili per il tuo computer.

- 3 Effettua il download di tutti i pacchetti di aggiornamento del firmware applicabili.
- 4 Apri ciascun pacchetto e segui le istruzioni su schermo.

Se non puoi suddividere il disco in partizioni

Per suddividere in partizioni il disco di avvio e installare Windows con Assistente Boot Camp, il disco deve contenere una sola partizione in formato Mac OS X Esteso (Journaled). Se hai già suddiviso in partizioni il disco con Utility Disco o altre utility, non potrai utilizzare Assistente Boot Camp finché non lo avrai ripristinato come un volume Mac OS X con una singola partizione.

L'Assistente Boot Camp funziona solamente con i dischi interni. Non puoi utilizzare Assistente Boot Camp per suddividere in partizioni un disco esterno su cui installare Windows.

Se viene visualizzata una finestra di dialogo in cui si legge che “Il disco non può essere suddiviso in partizioni perché la verifica ha avuto esito negativo” cerca di riparare il disco utilizzando la Utility Disco e di eseguire di nuovo Assistente Boot Camp. Se così non riesci, effettua una copia di backup delle informazioni sul computer, avvia dal disco di installazione di Leopard Mac OS X e inizializza il disco usando Utility Disco. Ripristina le informazioni sul computer dalla copia di backup e cerca di eseguire di nuovo Assistente Boot Camp.

Se la partizione di Windows è troppo piccola

In primo luogo, effettua il backup di tutte le informazioni presenti sulla partizione di Windows, quindi esegui Assistente Boot Camp per ripristinare il disco su un unico volume. Riavvia il computer e utilizza Assistente Boot Camp per suddividere di nuovo in partizioni il disco e reinstallare Windows. Non dimenticare di installare i driver di Boot Camp dopo avere completato l'installazione di Windows.

Se il programma di installazione di Windows non risponde

Se utilizzi un mouse Apple Mighty Mouse, il programma di installazione di Windows potrebbe non rispondere se il mouse è collegato direttamente al computer. In tal caso, collega il mouse Mighty Mouse alla porta USB della tastiera.

Se è impossibile installare Windows

Assicurati di aver eseguito il login come amministratore.

Se Windows non si è installato correttamente

Verifica di disporre di una versione originale e integrale di Windows XP Home Edition o Professional con Service Pack 2 o successivo o Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business o Ultimate. Non utilizzare una versione a 64 bit di Windows. Le versioni Media Center, OEM e gli aggiornamenti di Windows XP sono sconsigliati.

Riavvia il computer e tieni premuto il tasto Opzione fino a quando una o più icone dei dischi non appaiono sullo schermo. Inserisci il disco di installazione di Windows. Seleziona l'icona del disco di installazione di Windows, quindi fai clic sulla freccia sottostante. Premi rapidamente un tasto qualsiasi sulla tastiera per avviare l'installer. Segui le istruzioni sullo schermo per riparare o reinstallare Windows.

Se i driver di Boot Camp non sono stati installati correttamente

Se i driver di Boot Camp non sono stati installati correttamente, prova a ripararli.

Per riparare i driver di Boot Camp:

- 1 Avvia il computer in Windows.
- 2 Inserisci il disco di installazione di Leopard Mac OS X.
- 3 Se il programma di installazione non si avvia automaticamente, fai doppio clic sul file setup.exe.
- 4 Fai clic su Ripara e segui le istruzioni sullo schermo.

Se compare un messaggio per avvisarti che il software che stai installando non ha superato il testing del programma Windows Logo, fai clic su Continua.

Se ti occorre reinstallare dei driver specifici, puoi installarne uno per volta. Ad esempio, se la tua videocamera integrata iSight non funziona, puoi reinstallare solamente il driver di iSight.

I singoli driver si trovano nella cartella Driver del disco di installazione di Leopard Mac OS X.

Per reinstallare un driver specifico

- 1 Inserisci il disco di installazione di Leopard Mac OS X.
- 2 Esci da AutoRun, se in esecuzione.
- 3 Individua il driver che desideri reinstallare utilizzando "Esplora risorse" di Windows.
- 4 Per avviare l'installazione, fai clic sul driver..

Se non puoi espellere un CD o un DVD

La maggior parte delle tastiere Apple Keyboard dispongono di un tasto di espulsione (⏏) che permette di espellere i dischi ottici.

Per espellere un CD o un DVD:

- Tieni premuto il tasto Espelli finché sullo schermo non compare il simbolo di espulsione (⏏).

Il tasto Espelli delle tastiere Apple funziona in Windows solo dopo che hai installato i driver di Boot Camp. Consulta il "Passo 3: installare i driver Boot Camp per Windows" a pagina 13.

Per poter utilizzare il tasto Espelli, devi avere eseguito il login a un account utente. Il tasto Espelli non funziona mentre viene visualizzata la schermata di benvenuto.

Se la tastiera non dispone di un tasto Espelli, puoi espellere un disco utilizzando Windows Explorer. Seleziona il disco e fai clic su Espelli.

Se ancora non riesci ad espellere il disco, fai clic e tieni premuto il pulsante principale del mouse mentre riavvii il computer e finché il disco non viene espulso.

Non sempre il computer mostra la data e l'ora corretti.

Per poter mantenere aggiornate la data e l'ora quando passi da Mac OS X a Windows e viceversa, devi disporre di una connessione a Internet attiva.

Se non sei connesso a Internet, devi impostare manualmente la data e l'ora ogni volta che passi da un sistema operativo all'altro.

Se non puoi regolare la luminosità del monitor sul computer portatile Mac.

Per regolare la luminosità dei monitor dei sistemi MacBook e MacBook Pro, puoi utilizzare i tasti di funzione presenti sulla tastiera. Premi il tasto F1 per diminuire la luminosità del monitor e F2 per aumentarla.

Se i tasti per regolare la luminosità sembrano non funzionare, prova a tenere premuto il tasto Fn mentre premi F1 o F2. Se neanche così funzionano, assicurati di avere installato i driver di Boot Camp. Consulta il "Passo 3: installare i driver Boot Camp per Windows" a pagina 13.

Se non puoi regolare il volume dell'audio.

Puoi regolare il volume dell'audio in Windows utilizzando i tasti del volume sulla tastiera Apple keyboard. Premi (⏮) per diminuire il volume oppure (⏭) per aumentarlo. Per regolare il volume su mute, premi Mute (⏸).

Se i tasti di regolazione del volume non funzionano, assicurati di avere installato i driver di Boot Camp. Consulta il "Passo 3: installare i driver Boot Camp per Windows" a pagina 13.

Se il desktop di Windows non riempie lo schermo intero

Se il desktop di Windows non occupa lo schermo intero, assicurati di avere installato il software contenuto nel disco dei driver di Boot Camp. Consulta il "Passo 3: installare i driver Boot Camp per Windows" a pagina 13. Se hai installato i driver e il desktop non viene ancora visualizzato a pieno schermo, prova ad aumentare l'impostazione della risoluzione nel pannello di controllo Monitor.

Lo schermo è vuoto o la visualizzazione è distorta.

Alcune schede grafiche possono non funzionare con Mac OS X e Windows su un computer Mac. Se riscontri problemi di visualizzazione dello schermo utilizzando Windows, prova a eseguire le operazioni seguenti:

- Utilizza la scheda grafica fornita con il computer Mac.
- Assicurati di avere installato i driver di Boot Camp. Consulta il "Passo 3: installare i driver Boot Camp per Windows" a pagina 13.
- Aumenta l'impostazione della risoluzione del desktop nel pannello di controllo Monitor.

Se disponi di una configurazione RAID

Le configurazioni RAID non sono supportate in Boot Camp. Per ulteriori informazioni, consulta il sito www.apple.com/it/support/bootcamp e cerca "RAID".

Ulteriori informazioni, supporto e feedback

Per ulteriori informazioni su Boot Camp, vai su www.apple.com/it/bootcamp.

Per il supporto per Boot Camp, consulta il sito web www.apple.com/it/support/bootcamp.

Apple è lieta di ricevere i tuoi commenti su Boot Camp. Per inviare un commento, vai sul sito www.apple.com/it/macosx/feedback.

Apple non fornisce assistenza per l'installazione o l'esecuzione del software Microsoft Windows. Per assistenza sui problemi correlati a Windows, vai al sito www.microsoft.com/windows.

© 2007 Apple Inc. Tutti i diritti riservati.

Apple, il logo Apple, AirPort, FireWire, iSight, Mac, MacBook e Mac OS sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Il marchio Bluetooth® e i logo sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Apple Inc. è concesso in licenza. Intel, Intel Core e Xeon sono marchi di Intel Corp. negli Stati Uniti e in altri paesi. Mighty Mouse™ & © 2007 CBS Operations Inc. Tutti i diritti riservati. Gli altri nomi potrebbero essere marchi o marchi registrati di Apple negli Stati Uniti e in altri paesi.

T019-1035 10/2007